

Guida pratica all'uso


TT8E

REX

LAVASTOVIGLIE

Descrizione dell'apparecchiatura


1. Distanziatori porta
2. Fermi cesto superiore
3. Spruzzatore rotante superiore
4. Contenitore sale
5. Filtro grande
6. Contenitore detersivo
7. Pannello comandi
8. Targhetta matricola
9. Contenitore brillantante
10. Filtro centrale
11. Spruzzatore rotante inferiore
12. Cesto superiore
13. Contenitore per detersivo WRD

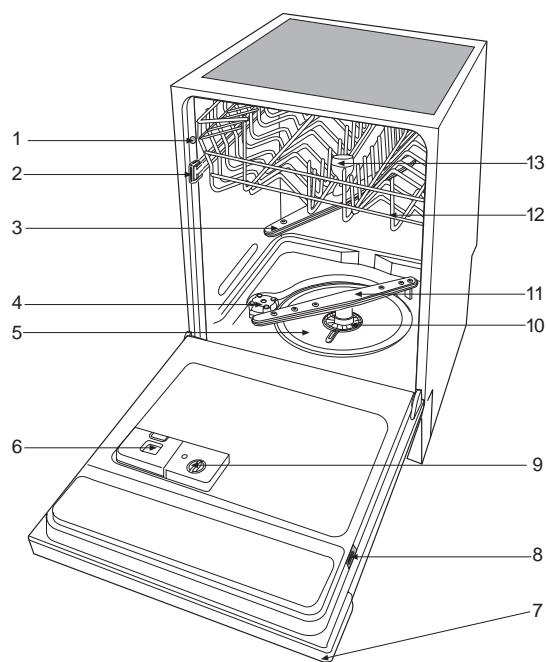

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	Larghezza Altezza Profondità max. Profondità max. con porta aperta	59.6 cm 81.8 - 89.8 cm 55.5 cm 111.4 cm
Collegamento elettrico Potenza assorbita motore lavaggio Potenza elemento riscaldante Potenza totale	Tensione/Frequenza	230 V - 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W
Pressione acqua di alimentazione	Minimum Maximum	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Allacciamento tubo carico	Acqua fredda/calda	max 60°C
Capacità di carico		12 coperti

Pannello comandi

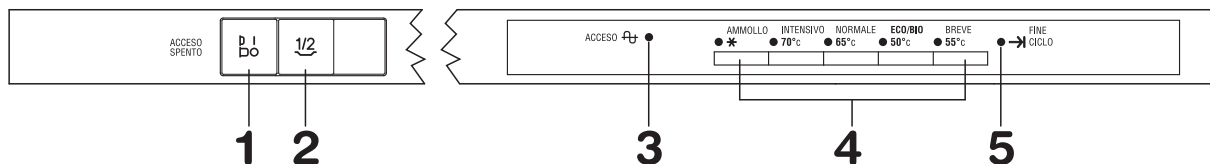

1. Tasto di Acceso/Spento

2. Tasto selezione opzione "mezzo carico"

Premere questo tasto per concentrare tutto il lavaggio sul solo cesto inferiore anzichè su entrambi.

Questa opzione è particolarmente utile quando si vogliono lavare poche stoviglie con consumi ridotti e ottimi risultati di lavaggio.

Ricordarsi di caricare tutte le stoviglie solo nel cesto inferiore.

Con il programma "AMMOLLO" questa opzione viene automaticamente esclusa.

3. Spia di alimentazione elettrica

4. Pulsanti di selezione programmi di lavaggio

5. Spia di fine ciclo

Per facilitare la comunicazione delle operazioni che la lavastoviglie svolge sono stati introdotti dei segnali acustici.

Segnale acustico breve di "comando accettato"

Premendo uno qualsiasi dei pulsanti: un segnale acustico breve vi informa che la macchina ha accettato il comando impartito (ad eccezione dei tasti "Acceso/Spento" e "mezzo carico").

Segnale acustico lungo di "esecuzione programma"

Un segnale acustico continuo della durata di circa un secondo, udibile solo quando si chiude la porta della lavastoviglie, vi informa che si sta avviando il programma di lavaggio.


Segnale acustico intermittente di "fine programma"

Un breve segnale acustico intermittente vi informa che il programma di lavaggio è finito.



La disattivazione e la riattivazione dei segnali acustici è possibile sia prima dell'inizio ciclo (fase di impostazione), che durante lo svolgimento del programma.

Per disattivare questi segnali acustici premere contemporaneamente i tasti selezione programma 3 e 4 per circa 3 secondi. Durante questi 3 secondi si attiva un segnale acustico intermittente fino al terzo secondo, dopodiché la funzione viene esclusa.

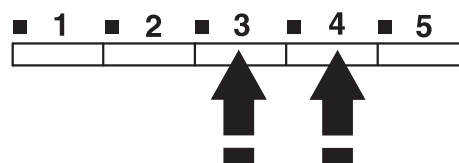

SO323

Per riattivare questi segnali acustici premere contemporaneamente i tasti selezione programma 3 e 4 per circa 3 secondi. Trascorsi i 3 secondi si attiva un segnale acustico intermittente che indica l'avvenuta riattivazione.

Programmi di lavaggio

Programmi	Tipo sporco e stoviglie	Tasti impostazione programma	Dosi di detersivo consigliate		Descrizione del programma
			Lavaggio	Prelavaggio	
AMMOLLO	Qualsiasi. Carico parziale (da completarsi al pasto successivo).	ACCESO/SPENTO + AMMOLLO	/	/	1 risciacquo freddo (per evitare che lo sporco si secchi sulle stoviglie).
INTENSIVO 70°C	Molto sporco. Pentole e stoviglie miste	ACCESO/SPENTO + INTENSIVO 70°C	20 g	10 g	Prelavaggio caldo Lavaggio con acqua a 70°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura
NORMALE 65°C	Sporco normale. Stoviglie miste	ACCESO/SPENTO + NORMALE 65°C	20 g	10 g	Prelavaggio tiepido Lavaggio con acqua a 65°C 2 risciacqui freddi 1 risciacquo caldo Asciugatura
ECO 50°C oppure * BIO 50°C (In caso di utilizzo di detersivo con enzimi)	Sporco leggero. Stoviglie miste	ACCESO/SPENTO + ECO/BIO 50°C	25 g	5 g	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 50°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura
	Sporco normale. Stoviglie miste	ACCESO/SPENTO + ECO/BIO 50°C	25 g	5 g	Prelavaggio freddo Lavaggio con acqua a 50°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo Asciugatura
** BREVE 55°C	Sporco leggero. Stoviglie miste e stoviglie da party	ACCESO/SPENTO + BREVE 55°C	30 g	/	Lavaggio con acqua a 55°C 1 risciacquo freddo 1 risciacquo caldo

* Programma comparativo per EN 50242. (Vedi paragrafo "Avvertenze per gli istituti di prova").

** Questo programma permette di lavare in breve tempo un carico completo composto da piatti, bicchieri e stoviglie poco sporche (pentole escluse) e ne consente il loro immediato riutilizzo.

Sequenza delle operazioni

1. Controllare i filtri (vedi "Libretto istruzioni - parte 1")

Controllare che i filtri siano puliti e posizionati correttamente

2. Premere il tasto "ACCESO/SPENTO"

Si accende la spia di alimentazione elettrica.

3. Controllare che ci siano sale e brillantante (vedi "Libretto istruzioni - parte 1")

4. Caricare le stoviglie

Selezionando l'opzione "mezzo carico" ricordarsi di caricare tutte le stoviglie **solamente nel cesto inferiore**.

5. Accertarsi che gli spruzzatori rotanti girino liberamente.

6. Dosare il detersivo

Versare la quantità di detersivo necessaria nel contenitore apposito, a seconda del programma scelto, seguendo le dosi consigliate nella tabella "Programmi di lavaggio".

Importante!

Selezionando l'opzione "mezzo carico" ridurre la dose di detersivo.

Chiudere il coperchio del contenitore.

7. Impostare il programma

La selezione del programma va eseguita con la porta parzialmente aperta.

Premere il pulsante che corrisponde al programma di lavaggio desiderato, la spia corrispondente al pulsante lampeggia.

- Selezionare eventualmente l'opzione "mezzo carico".

8. Inizio programma

Chiudere la porta, un segnale acustico vi informa che il programma è avviato e la spia corrispondente al programma in corso diventa a luce fissa.

9. Al termine del programma lavaggio

La macchina si arresta automaticamente e vi avvisa del termine del programma con un segnale acustico. La spia del programma appena terminato si spegne e la spia "FINE CICLO" lampeggia.

Aspettare 15/20 minuti prima di aprire la porta della lavastoviglie: si eviterà così di scottarsi e che il vapore possa danneggiare le parti circostanti vicino alle quali è posizionata la lavastoviglie.

Aprire la porta e spegnere la lavastoviglie premendo il tasto "ACCESO/SPENTO"; la spia di alimentazione elettrica si spegne.

Svuotare prima il cesto inferiore, poi quello superiore; si eviteranno così sgocciolamenti dal cesto superiore sulle stoviglie del cesto inferiore.

10. Cancellazione di un programma

- Per cancellare un programma non ancora avviato è sufficiente premere un altro pulsante.
- Per cancellare un programma in svolgimento aprire la porta e premere il pulsante del programma in corso per circa 1 secondo fino allo spegnimento della spia relativa. L'impostazione viene così annullata ed è possibile selezionare un nuovo programma.



Attenzione!

Dopo la fine di un ciclo si consiglia di chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegare la macchina dalla presa di corrente.

Sistemazione delle stoviglie

Prima di disporre le stoviglie nei cesti asportare tutti i residui di cibo per evitare di intasare i filtri, con conseguente riduzione dell'efficacia di lavaggio.



Importante!



Non caricare stoviglie di dimensioni molto ridotte che possono cadere dai cesti.

Aprire la porta ed estrarre i cesti.

Il cesto inferiore

Il cesto inferiore è destinato a contenere pentole, coperchi, piatti, insalatiere, posate, ecc. come indicato nelle figure.

Piatti e coperchi grandi vanno sistemati di preferenza alla periferia del cesto, facendo attenzione a non bloccare la rotazione degli spruzzatori rotanti.

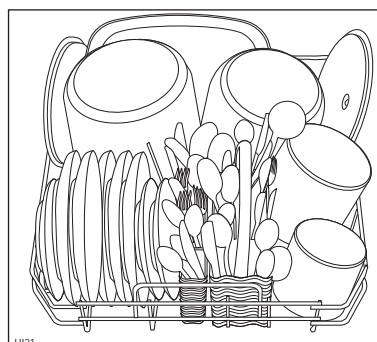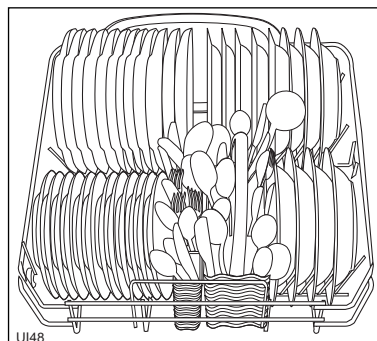

Il cesto porta posate



Avvertimento!

Non riporre posate lunghe, specialmente coltelli affilati nel cesto posate in quanto rappresentano un potenziale pericolo: devono essere sistemate orizzontalmente nel cesto superiore.

Porre attenzione nel maneggiare posate affilate e/o taglienti.

Le posate vanno sistemate nell'apposito cestino asportabile con i manici rivolti verso il basso.

Se questi ultimi sporgono dal fondo del cestino bloccando la rotazione dello spruzzatore rotante inferiore, capovolgere le posate.

Intercalare i cucchiaini con le altre posate per evitare che si addossino.

Le posate d'argento, se mescolate con quelle in acciaio, tendono a scurire. Caricarle nel cesto porta posate separate dalle altre.



Si consiglia di separare i coltelli dalle altre posate.

Per ottenere migliori prestazioni si consiglia di utilizzare i separatori in dotazione (se la forma e le dimensioni delle posate lo consentono).

Il cesto porta posate è costituito da due moduli separabili per offrire maggiore flessibilità di carico.

Per separare i due moduli farli scorrere in senso orizzontale l'uno rispetto all'altro e staccarli.

Per riagganciarli compiere le operazioni inverse.

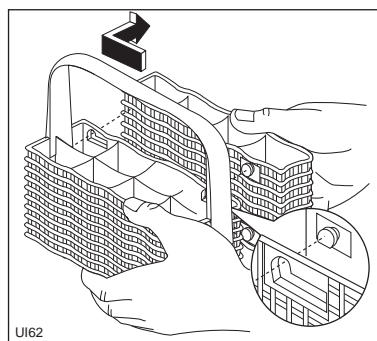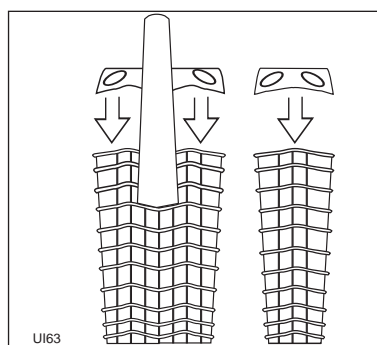


Il cesto superiore

Il cesto superiore è adatto a contenere piatti (dessert, sottotazze, piani e fondi fino a 25 cm di diametro) insalatiere, tazze e bicchieri.

I bicchieri a gambo lungo possono essere appesi, capovolti, ai settori alti porta tazze.


Caricare preferibilmente nel cesto superiore gli oggetti leggeri (ciotole in plastica ecc.) e sistemarli in modo che non si rovescino appoggiandosi vicino oggetti più pesanti.

i **Attenzione!**
Prima di chiudere la porta verificare che gli spruzzatori rotanti possano girare liberamente.

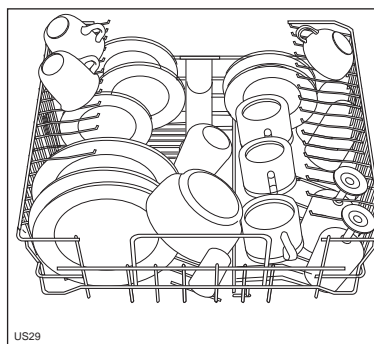

Nel caso di caricamento di piatti nel cesto superiore

inclinare i piatti ed evitare di caricarli partendo dalle prime posizioni vicine alla porta; caricarli preferibilmente a partire dalla parte posteriore del cesto.

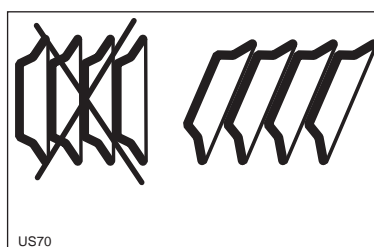


Regolazione in altezza del cesto

Se si usano abitualmente piatti molto grandi (oltre 27 cm, fino a 32 cm di diametro) caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiore nella posizione più alta.

Per regolare il cesto nella posizione alta procedere come segue:

1. ruotare i fermi anteriori (A) del cesto superiore verso l'esterno e sfilare il cesto,
2. rimontare il cesto nella posizione più alta.

i **Importante!**
Con questa operazione, nel cesto superiore si possono caricare stoviglie con diametro inferiore ai 20 cm, e non si possono utilizzare i settori porta tazze rialzati.

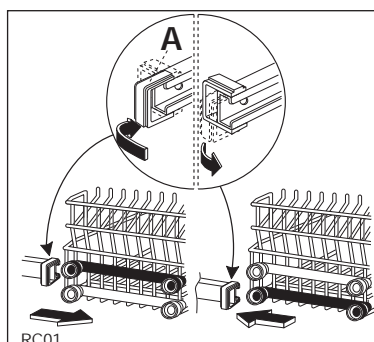

! **Avvertimento!**
Al termine del carico e scarico delle stoviglie chiudere sempre la porta per evitare di inciampare e farsi male.

Utilizzo del contenitore WRD

Il detersivo per il prelavaggio deve essere collocato nel WRD.

Controllare che nel contenitore detersivo WRD non vi siano residui di sporco o detersivo.

Se necessario, risciacquare sotto l'acqua corrente dopo averlo staccato dal cesto ruotando in senso antiorario e sfilandolo verso l'alto.



Rimontare il contenitore compiendo l'operazione inversa.



Attenzione!

Non usare mai la lavastoviglie senza il contenitore WRD.

Il WRD assicura una ottimale distribuzione dell'acqua allo spruzzatore rotante superiore, il funzionamento della lavastoviglie senza WRD comporta risultati scadenti nel lavaggio.

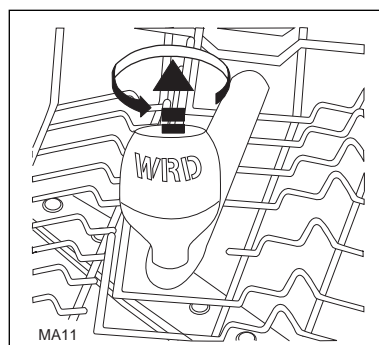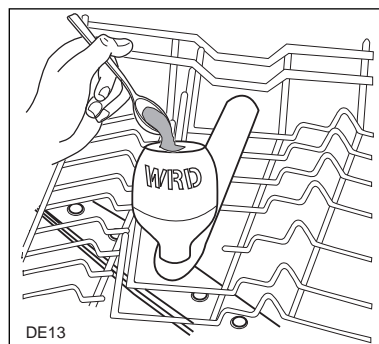

Dispositivo di sicurezza antiallagamento

Allo scopo di prevenire gli allagamenti, la lavastoviglie è dotata di un dispositivo posto sul fondo della lavastoviglie.

Questo dispositivo entra in funzione in caso di perdita all'interno della lavastoviglie e funziona solo se la macchina è accesa.

Nel caso di intervento, come condizione d'allarme,

lampeggia la spia del programma **"AMMOLLO"**.

In questo caso chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

Sistema di sicurezza AQUALOCK

Tubo alimentazione AQUALOCK

Il tubo **AQUALOCK** è ad altissima resistenza; sopporta pressioni sino a 6000 kPa (60 bar), 6 volte un normale tubo.


Come ulteriore sicurezza il tubo di alimentazione è protetto da una ulteriore guaina contro eventuali danneggiamenti.

In caso di rottura del tubo interno, l'acqua nel tubo assume una colorazione blu visibile attraverso la speciale guaina trasparente.

In questo caso chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

Il tubo di alimentazione **AQUALOCK** è dotato di un dispositivo di sicurezza antisvitamento.


Per scollegare il tubo, premere la leva "B" e ruotare la ghiera in senso antiorario.

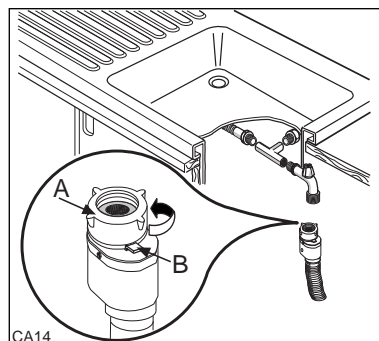


Avvertenze per gli istituti di prova

Prima delle prove è necessario riempire completamente il contenitore del sale del decalcificatore ed il contenitore del brillantante.


Standard di prova:	EN 50242
Programma comparativo:	Bio 50°C
Capacità carico stoviglie:	12 coperti
Regolazione del brillantante:	posizione 5
Dosaggio del detersivo :	25 g nel contenitore sulla porta 5 g sopra il coperchio del contenitore

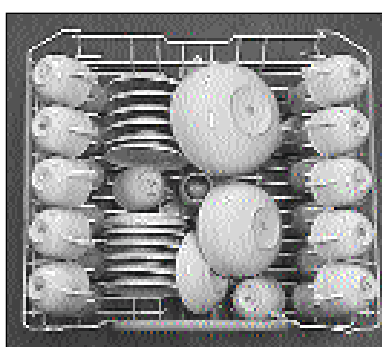

Sistemazione del cesto superiore

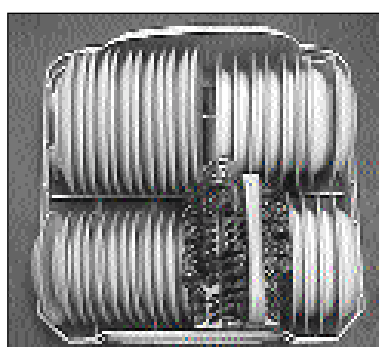

Sistemazione del cesto inferiore

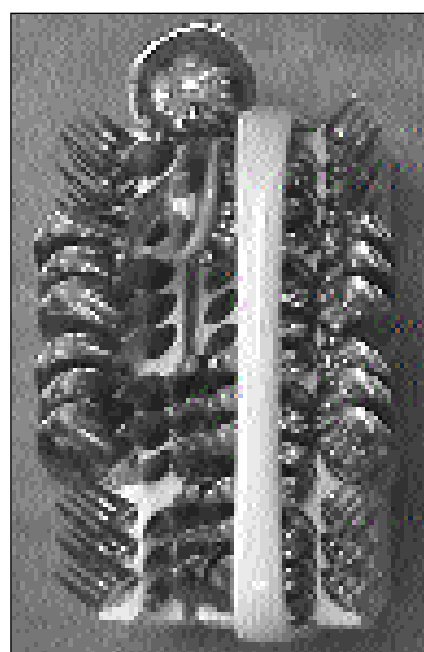

Sistemazione del cesto porta posate

 **From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. 14 billion USD in more than 150 countries around the world.